


## Förenklad Bruksanvisning

### Före användning

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått instruktionerna

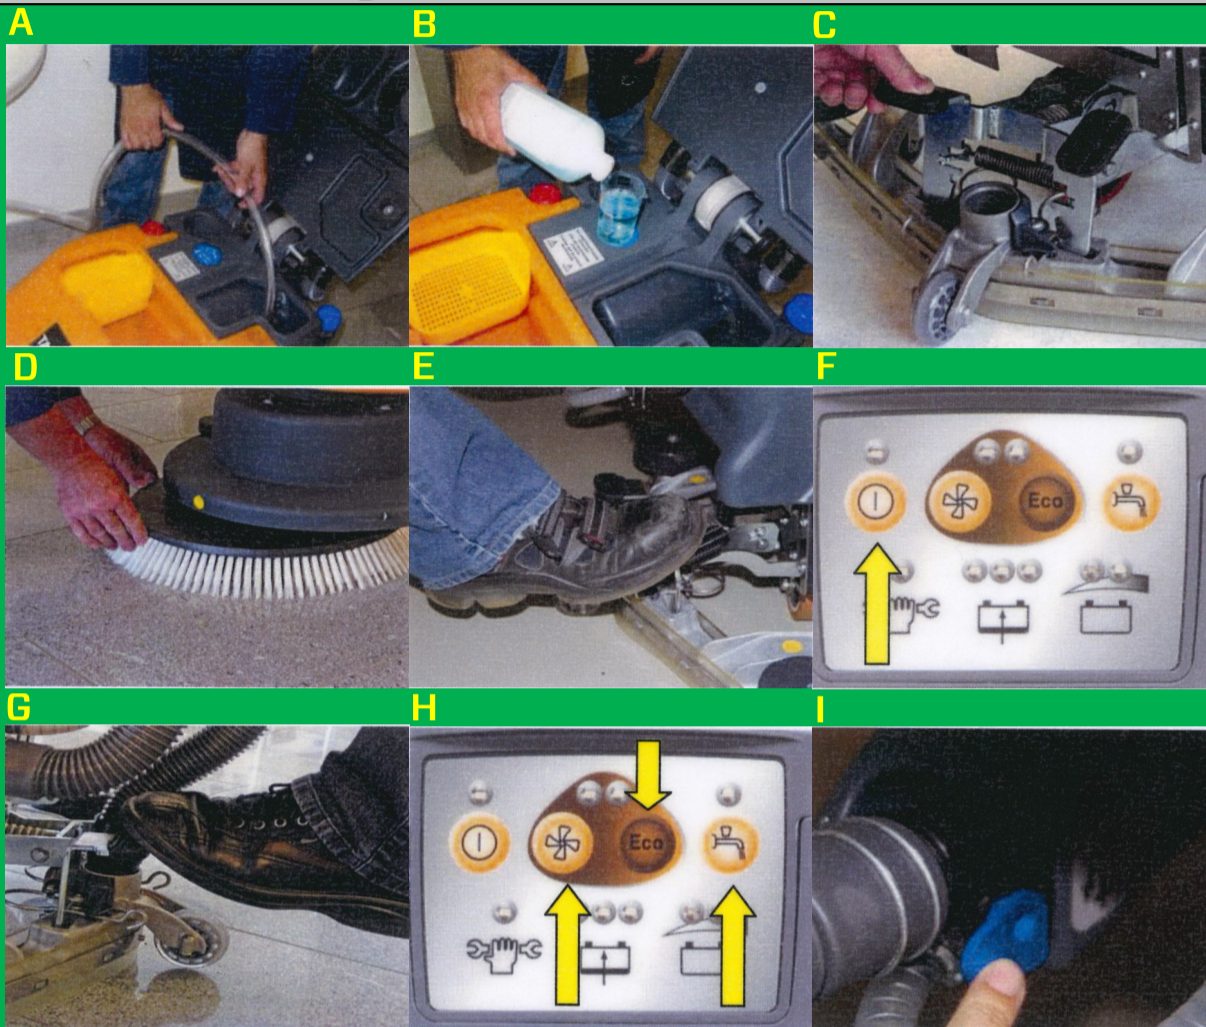

- A. Fyll renvattentanken.
- B. Dosera ev. kem med doseringsmättet.
- C. Montera sugrampen.
- D. Cetrera borsten under det upplyfta skurhuvudet.
- E. Sänk ner borsthuvudet med pedalen.
- F. Starta maskinen.
- G. Sänk ner sugrampen med pedalen.
- H. Tryck på vattenflöde samt sugmotor (Normal el. ECO).
- I. Ställ in vattenmängd.

### Efter användning



- A. Töm smutsvattentanken
- B. Lyft bort tanken och spola ur den med rent vatten.
- C. Rengör flottör och grovsil.
- D. Rengör renvattenfiltret.
- E. Demontera och rengör borsten.
- F. Demontera sugramp, rengör och kontrollera sugbladen.
- G. Torka av maskinen med en fuktig trasa, (SPOLA EJ MED SLANG)
- H. Vänd silen upp och ner, så att tanken ventileras.
- I. Sätt maskinen på laddning.  
Maskinen skall ALLTID sitta på laddning när den ej används.

För Service & Support Ring 021- 83 01 00

#### FELANMÄLAN ONLINE

- 1 Scanna koden med mobilkameran
- 2 Öppna webadressen
- 3 Fyll i felanmälan

